





GENESIS

### Genesis G70

Shooting Brake, 5 portes  
À partir de mai 2021

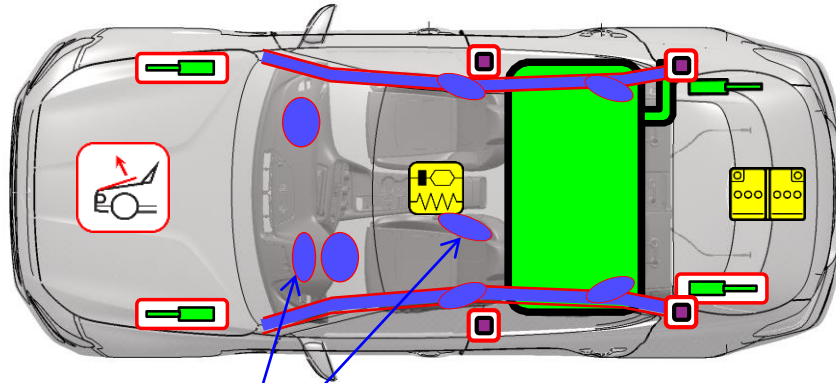

Côté conducteur uniquement

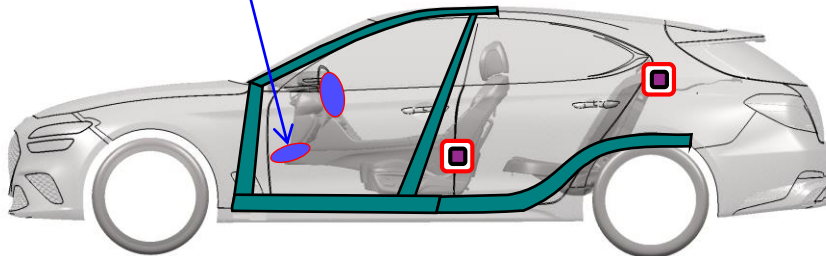

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Système de protection active des piétons
	Système automatique de protection en cas de retournement		Vérin à gaz / Ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		Composant haute tension
	Batterie basse tension		Super-condensateur, basse tension		Réservoir de carburant		Réservoir de gaz		Soupape de sécurité
	Bloc-batterie, haute tension		Câble d'alimentation haute tension		Dispositif de déconnexion haute tension de la batterie haute tension		Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension		Condensateur haute tension

## 1. Identification / reconnaissance



G70

2.2D  
2.0T

4WD



Trappe de remplissage de carburant



Diesel



Essence

## 2. Immobilisation / stabilisation / levage

### ■ Immobilisation

1




1. Calez les roues et tirez sur le commutateur pour engager le frein de stationnement.

2



2. Sur les véhicules à transmission automatique, engagez le mode P (Stationnement).

### ■ Points de levage sur le soubassement du véhicule : ●

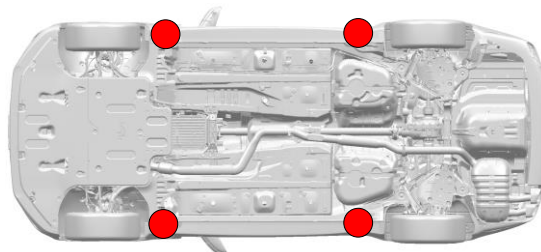


### 3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

#### ■ Accès à la batterie



ou

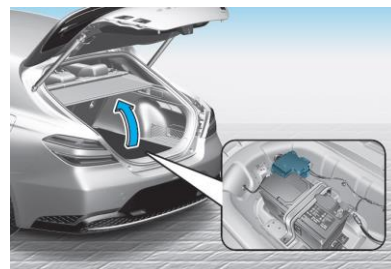

1. Pour ouvrir le coffre électrique, maintenez enfoncé le bouton d'ouverture du coffre situé sur le tableau de bord.

1. Pour ouvrir le coffre électrique, appuyez sur le bouton d'ouverture du coffre situé sur l'extérieur de celui-ci tout en étant muni de la clé intelligente.

2-1. Pour accéder à la batterie, retirez le revêtement de l'espace de chargement.  
2-2. Retirez le plateau central du coffre ou la roue de secours.


#### ■ Procédure de désactivation



- 1) Coupez le contact
- 2) Débranchez la borne négative (-)
- 3) Débranchez la borne positive (+)


### 4. Accès aux occupants

#### ■ Réglage des sièges

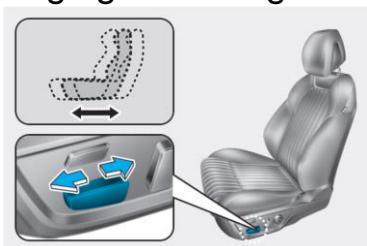


#### ■ Réglage de la colonne de direction

##### Réglage manuel

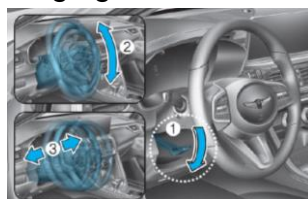

##### Réglage électrique

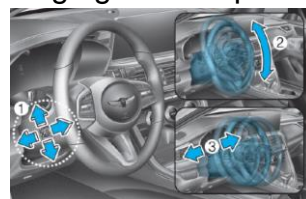


#### ■ Vitrages

Vitres latérales :

- Verre trempé (Standard)
- Verre feuilleté (Option)

Vitres latérales :

- Verre trempé (Standard)

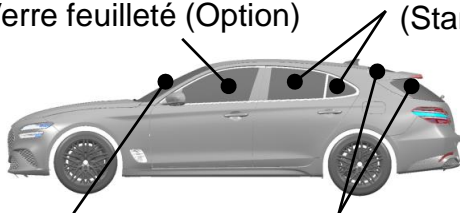


Pare-brise :  
Verre feuilleté

Lunette arrière :  
Verre trempé


#### ■ Châssis du véhicule

Acier trempé :

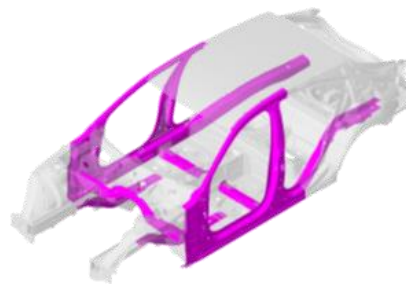

### 5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

#### ■ Réservoir de carburant



60l

60l


#### ■ Batterie




12 V

## 6. En cas d'incendie

- Vérin à gaz
- Risque de projection


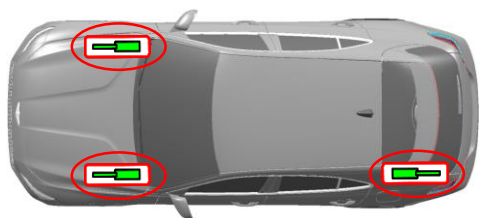


- Système de protection active des piétons
- Actionneurs pyrotechniques

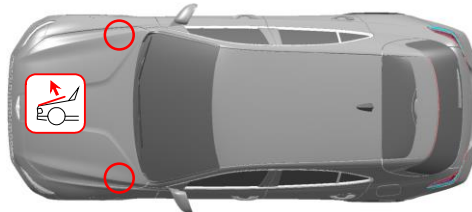

## 8. Remorquage / transport / stockage

OK :

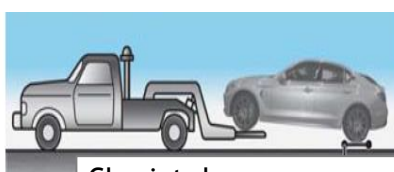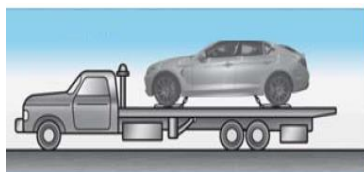


Chariot de remorquage



Chariot de remorquage

Avertissement : les roues d'un véhicule à transmission intégrale (AWD) en cours de remorquage ne doivent pas toucher le sol. Placez le véhicule sur une dépanneuse à plateau ou sur des chariots de remorquage.

Pas OK :

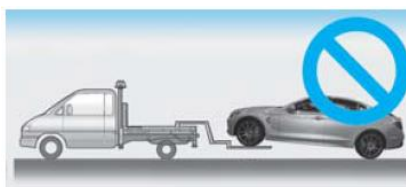

Avertissement : ne procédez pas au remorquage à l'aide d'un équipement à élingue. Utilisez des chariots de remorquage ou une dépanneuse à plateau. Ne remorquez pas le véhicule avec ses roues arrière en contact avec la chaussée. Cela risquerait d'endommager le véhicule.