





Genesis G70
Shooting Brake, 5-türig
Ab Mai 2021

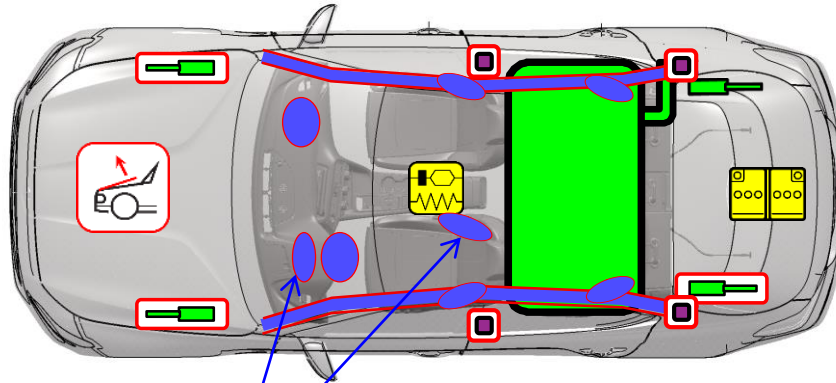

Nur Fahrerseite

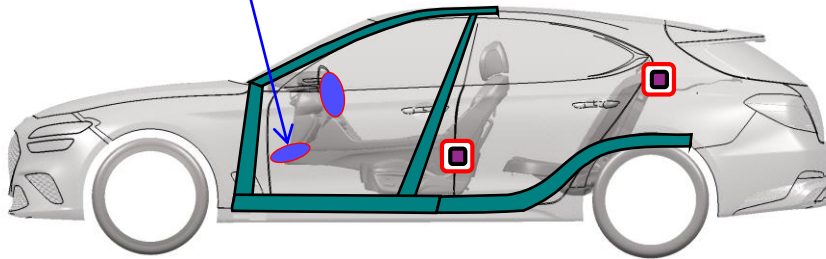

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich bedarf besonderer Aufmerksamkeit		Hochspannungskomponente
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Kraftstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator

1. Identifizierung / Erkennung



G70

2.2D 4WD
2.0T



Tankklappe




Diesel



Benzin

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

■ Immobilisieren

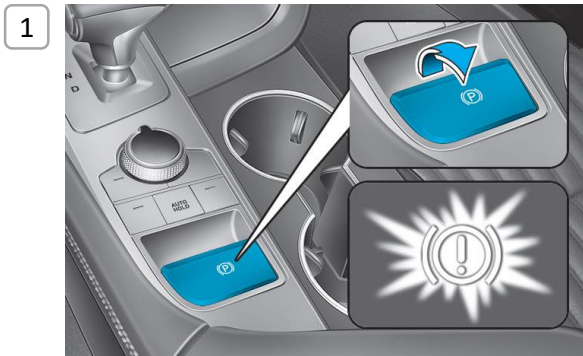


1. Unterlegkeile unterlegen und Schalter herausziehen, um Feststellbremse zu betätigen.




2. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Schalthebel auf Parkstellung (P) stellen.

■ Hebepunkte an Fahrzeugunterseite: ●


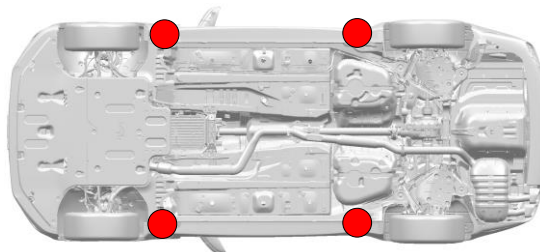


3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

■ Zugang zur Batterie

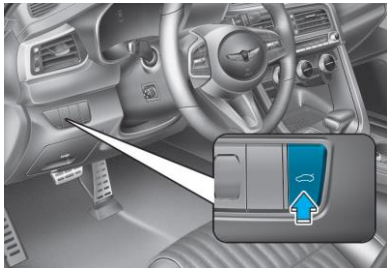

oder

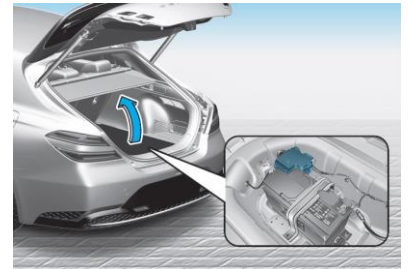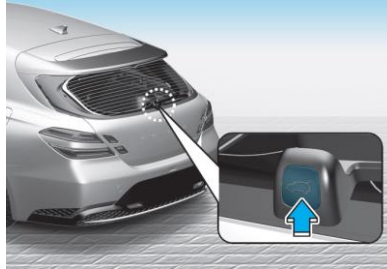

1. Heckklappenöffner (auf Armaturentafel) gedrückt halten, um elektrische Heckklappe zu öffnen.

1. Mit Smart-Schlüssel am Körper Heckklappenöffner (außen an der Heckklappe) drücken, um die elektrische Heckklappe zu öffnen.

2-1. Für Zugang zur Batterie den Kofferraumboden wegheben.
2-2. Kofferraum-Ablageschale bzw. Notrad entfernen.


■ Vorgehensweise Abschaltung



- 1) Zündanlage abschalten
- 2) Minuspol (-) der Batterie abklemmen
- 3) Pluspol (+) der Batterie abklemmen


4. Zugang zu den Insassen

■ Sitzverstellung

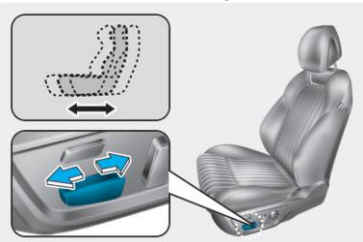

■ Lenksäulenverstellung

Manuelle Verstellung

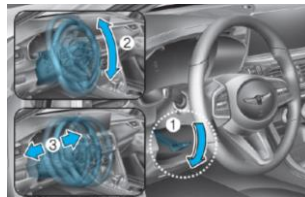


Elektr. Verstellvorrichtung



■ Scheiben

Seitenfensterscheiben:
- Hartglas (Standard)
- Verbundglas (Sonderausstattung)

Seitenfensterscheiben:
- Hartglas (Standard)

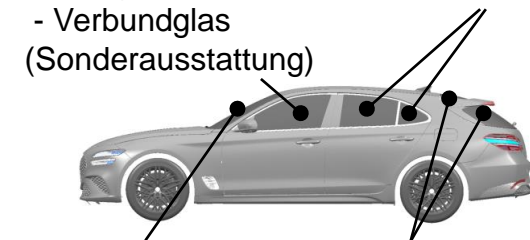


Windschutzscheibe:
Verbundglas

Heckscheibe:
Hartglas

■ Karosserie

Gehärteter Stahl:

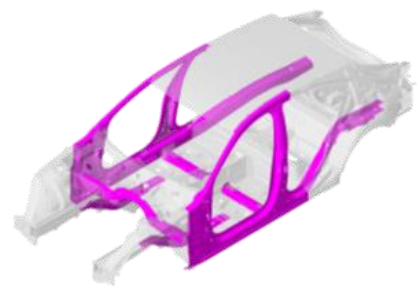

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

■ Kraftstofftank



60l

60l


■ Batterie




12 V

6. Im Brandfall

- Gasdruckdämpfer
- Mögliche Geschosswirkung


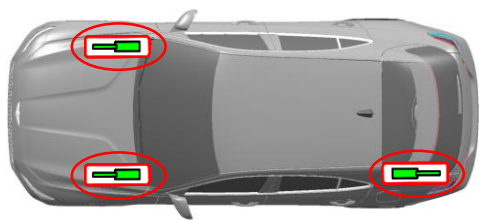


- Aktives Fußgängerschutzsystem
- Pyrotechnische Auslösung

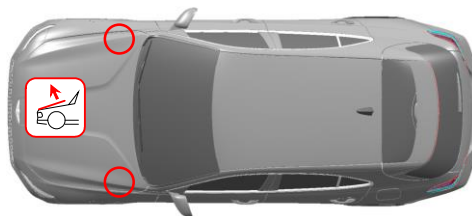

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

RICHTIG:

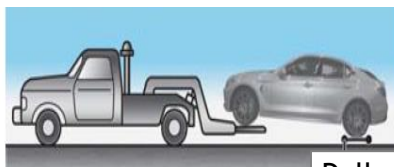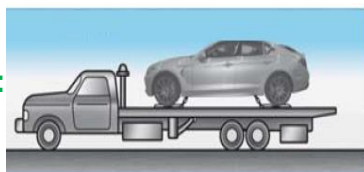


Dolly



Dolly

Hinweis: Die Räder von Fahrzeugen mit Allradantrieb (AWD) dürfen beim Abschleppen keinen Bodenkontakt haben. Sie müssen auf einem Abschleppwagen oder einem Abschlepp-Dolly stehen.

FALSCH:

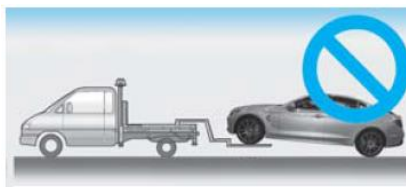

Hinweis: Fahrzeug nicht mit Abschlepphaken ziehen. Abschleppwagen mit Hebevorrichtung oder Ladefläche verwenden. Fahrzeug darf nicht auf Hinterrädern abgeschleppt werden, da es dabei beschädigt werden könnte.